

搬入後、正しく施工していただくため、必ず本説明書を商品に添えて取付施工者の方へお渡しください。



オンリーワン ウェルカムピラー 機能門柱 31~34 41~44 型施工要領書

このたびは当社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
本製品を正しく御理解いただくために、この本紙をよくお読みください。

**⚠ 基本的な注意事項や願いはウェルカムピラー
施工要領書を参照して下さい。**




施工終了後、施主様に本紙をお渡しください。

品番：KE1-K3□□□・KE1-K4□□□

● 梱包明細

品名	仕様内容	数量
機能門柱	機能柱60×240×2300	1本
	裏フタ取付ビス皿3.3×32	6本
	CD管	1本
	針金	1本
装飾アイアン	アイアン	1体
	3型のみ取付けビス3.8×51	4本
ライトセット	ライト施工要領を参照	一式
表札	表札施工要領を参照	一式
ポストセット	ポスト本体	1コ
	ポスト裏板	1枚
	皿ビス4.3×65mm	4本
	5M ワッシャー	4コ
	5M ナット	4コ

**⚠ 養生チューブは外さず必要な
場所だけカッターで切れ目を入
れ開いて下さい。
施工時の汚れを防止します。**

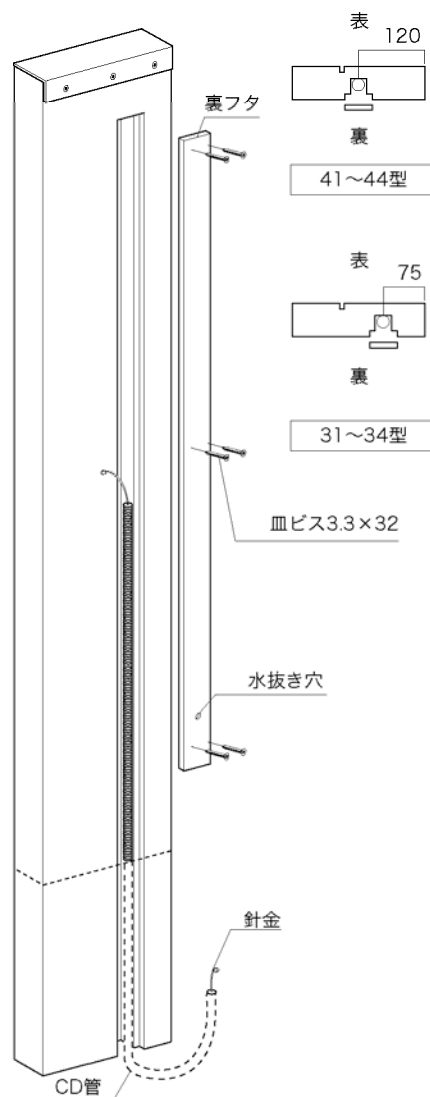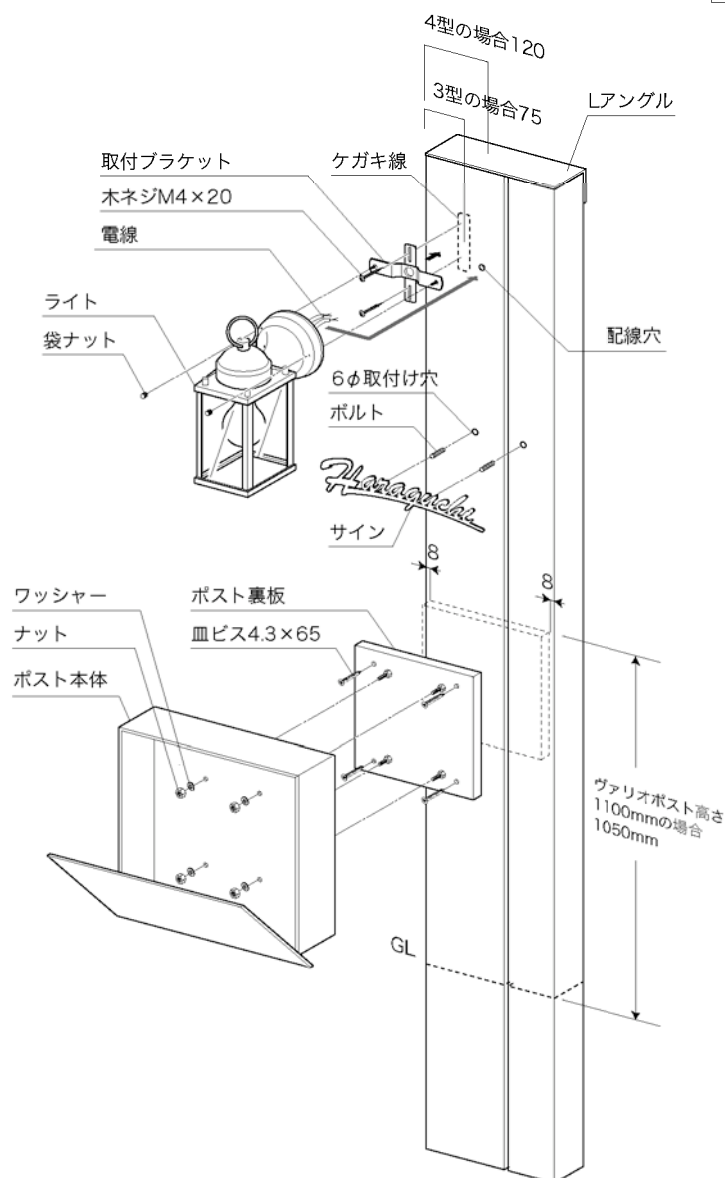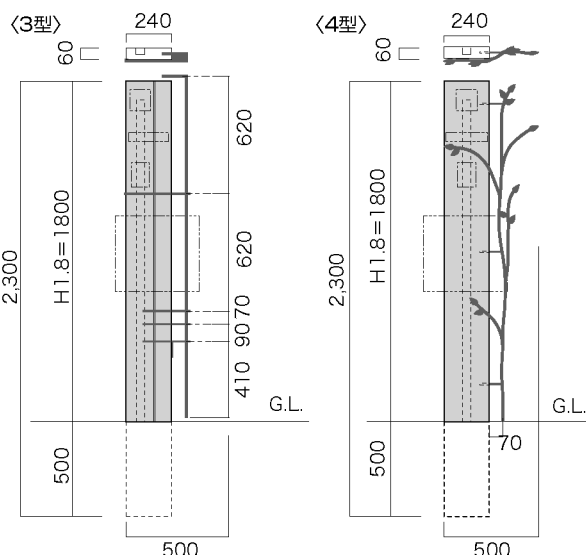


1. 装飾アイアンの取付

31～34型の場合

- 1) 上部30mmくらい隙間をとり木ネジ3.8×51で止めてください。

41～44型の場合


- 1) あけてある穴にボンドを入れてアイアンを差し込んでください。

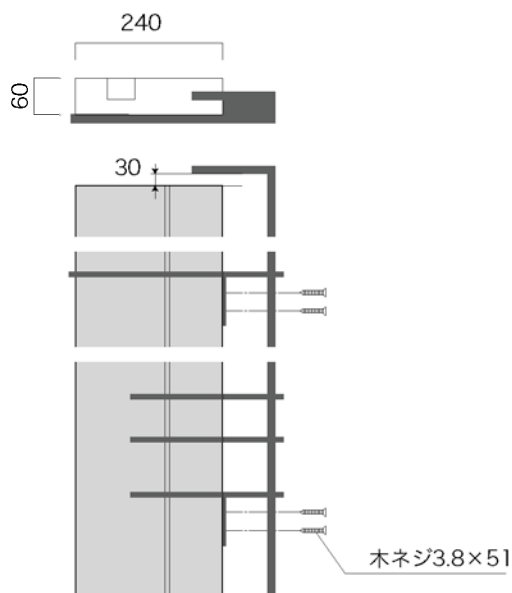

2. ライトの取付


41・43型の場合

- 1) ピラーのケガキ線に合わせ取付けブラケットを木ネジM4×20で固定してください、
- 2) 取付ブラケットについている袋ナットをはずしライト本体をはめて袋ナットで固定してください。この時電線は配線穴に差込み裏フタをはずして結線してください。完了しましたら裏フタを同梱の皿ビスで止めてください。
- 3) 電球をつけてください。
- 4) ライト取付部の周囲をコーキングでシールをしてください。
- 5) その他の注意事項は同梱のライト取扱説明書を参照してください。

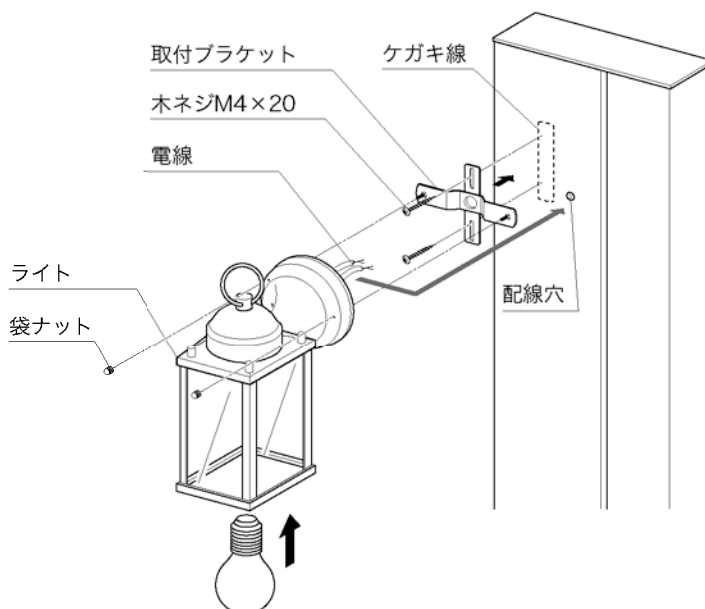

42型の場合


- 1) プラスドライバーで右図の取付ブラケットを既に取付してあるベース板に直角にビス止めて下さい。次に取付ブラケットについている袋ナットをはずしライト本体をはめて袋ナットで取付して下さい。この時、電線は配線穴にさしこみ裏フタをはずして配線し完了しましたら裏フタを同梱の皿ビスで止めて下さい。ライトに電球を取付け保護金具をつけて下さい。ライトの周囲をコーキングでシールして下さい。その他ライトの注意事項は同梱のライトの組説を参照して下さい。

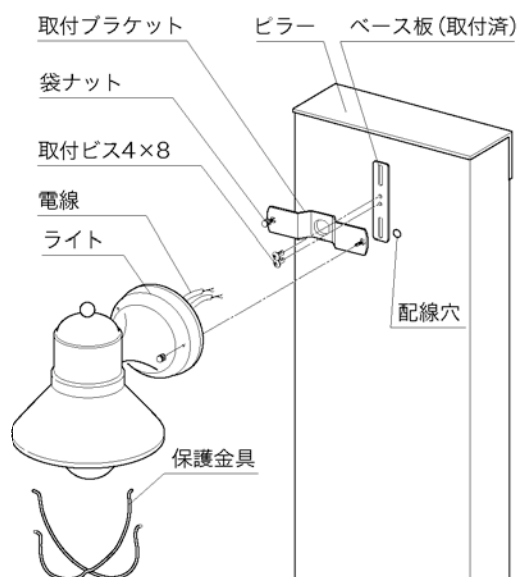

⚠ 電気配線は電気工事店にご依頼ください。

44型の場合


- 1) 取付板の中心の穴に電源線を通した後、配線穴に合わせ長穴部2ヶ所に同梱の木ネジで固定してください。
- 2) 端子台に電源線を接続して下さい。
- 3) 袋ナットで本体を取付しランプを取付してください。
- 4) 下面パネルをセットしてください。
- 5) 取付が完了しましたら取付板の周囲をシールしてください。防水が不完全ですと火災、感電の危険があります。
- 6) その他、詳細は同梱の取扱説明書を参照してください。

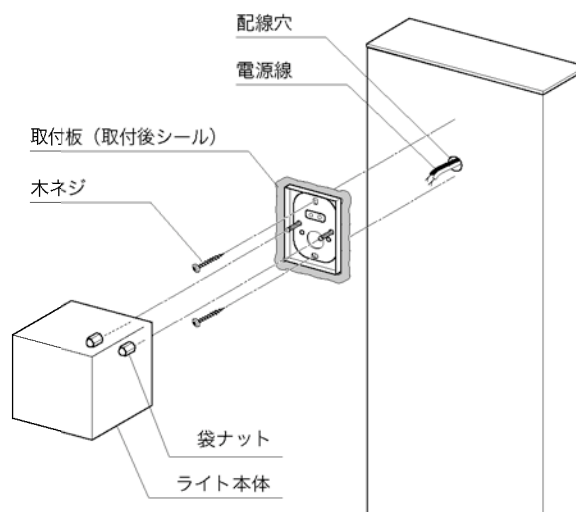

3. 表札の取付


41・42型アイアンサインの場合

- 1) 現物のボルト位置に合わせ 6φで深さ40～45mmの穴を2コあけ接着剤を入れて差し込んで下さい。この時穴がつきぬけないようにして下さい。

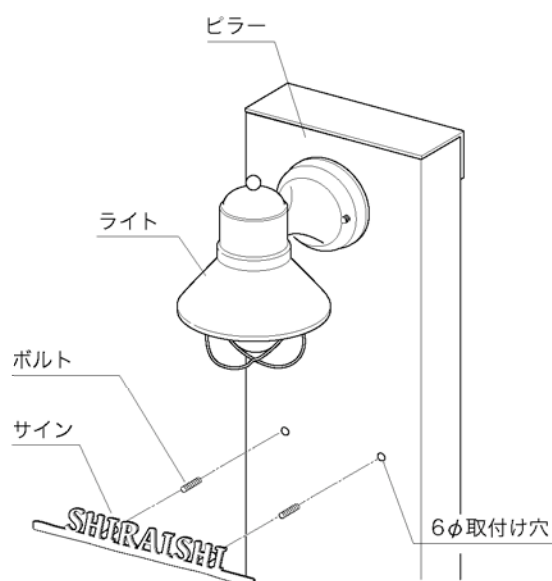




43・44型の場合

- 1) 現物のパイプ位置に合わせ 6φで深さ40～45mmの穴を2コあけ接着剤を入れて差し込んで下さい。この時穴がつきぬけないようにして下さい。

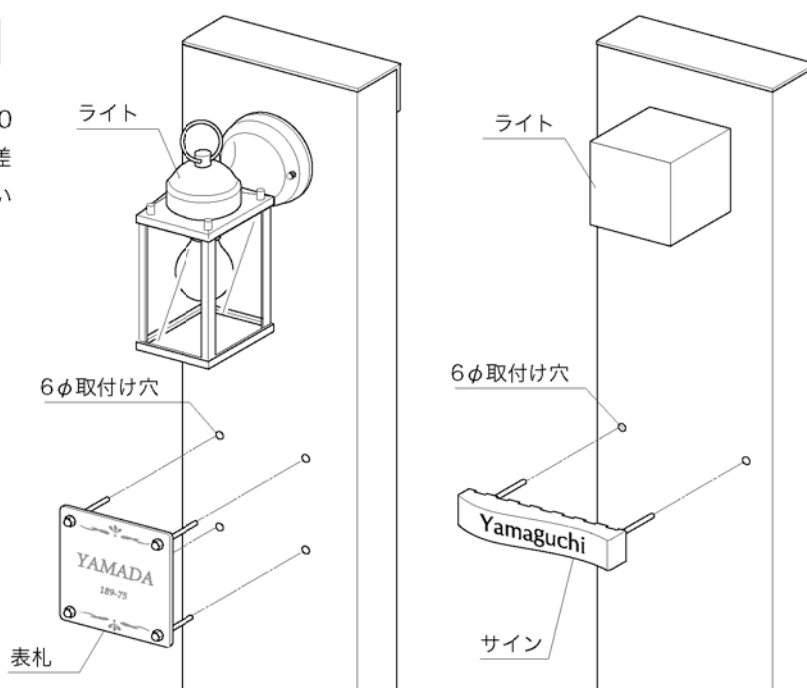


3. ポスト裏板の取付

ポスト取付位置はGLより1100～1200mmの間でライト・サインの取付位置とバランスを取って取付して下さい。位置が決まりましたら同梱のポスト裏板をスペーサーを使ってビス止めして下さい。この時、ピラーに対し直角になるように止めて下さい。本図はヴァリオポストで表示してあります。このポスト以外は別途説明書を参照して下さい。

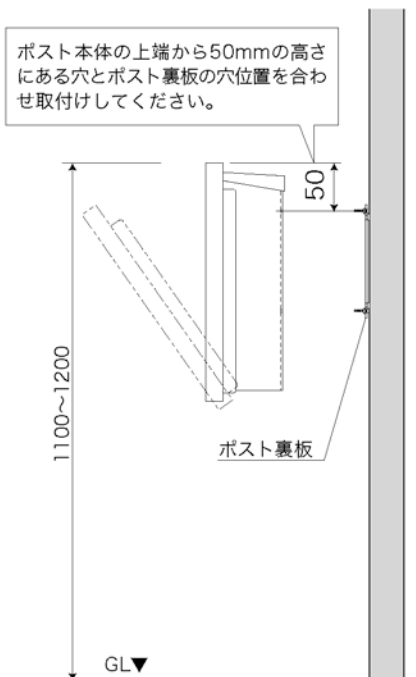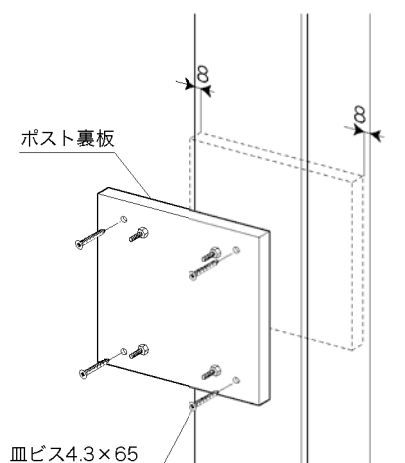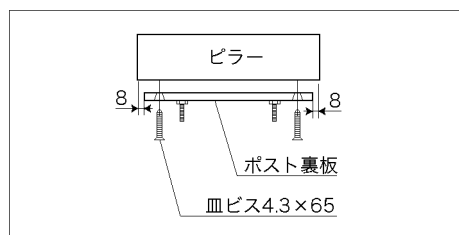



4. 機能柱の固定

機能柱をコンクリートモルタルで固定します。この時、養生チューブは埋め込み分だけまくりあげて輪ゴムで止めて汚れを防いで下さい。

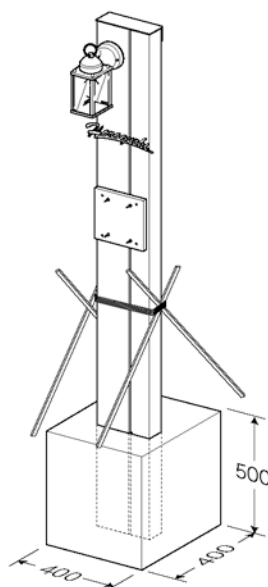

5. ポスト本体の取付

ポストの穴とポスト裏板のボルトをワッシャー、ナットをスパナを使って取付します。ポストの錠等、取扱い方法はポストの施工要領書を参照して下さい。

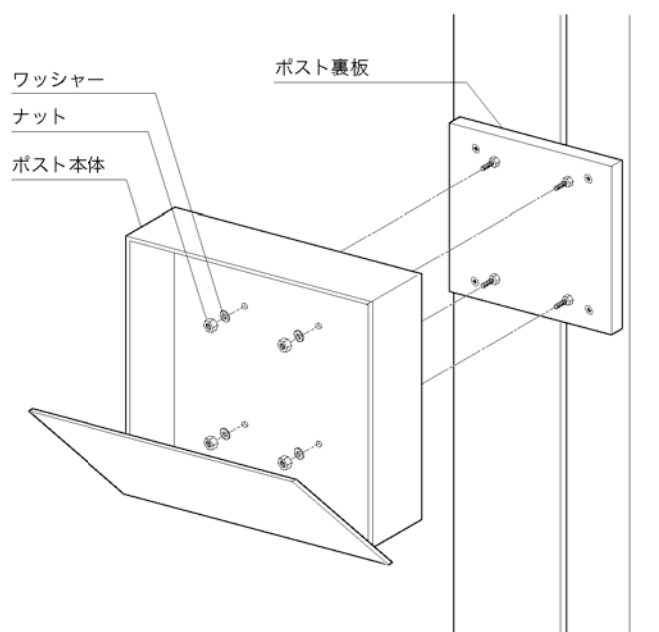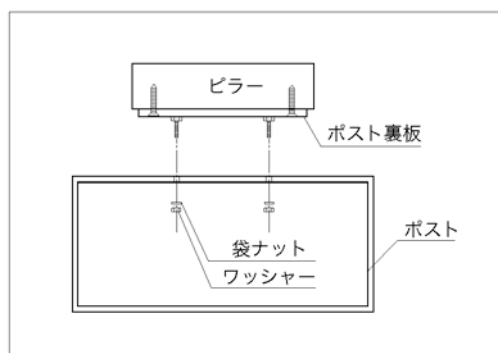

6. 施工完了後

施工が完了しましたらポリチューブを外して下さい。